


Gebrauchsanleitung für Preisauszeichner

ELTAK 1 + 2

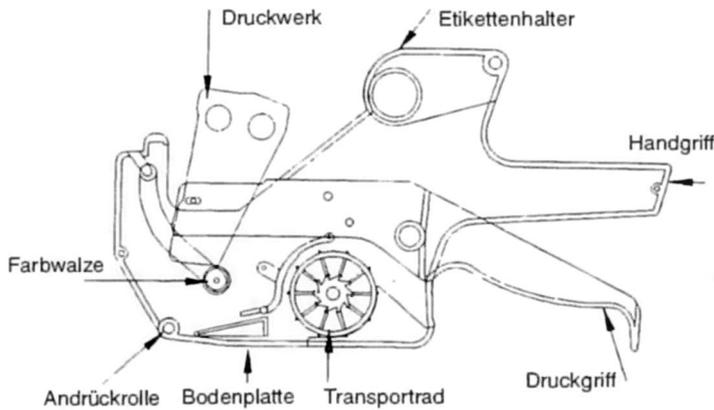

ACHTUNG:

Farbwalzen altern aufgrund von Licht und Luft. Prüfen Sie regelmäßig den Zustand und wechseln Sie jedes Jahr die Walze aus.


Zubehör für:

ELTAK1


Farbwalze: Art.-Nr.: 428048
Etiketten: Art.-Nr.: 428020

ELTAK2


Farbwalze: Art.-Nr.: 428048
Etiketten: Art.-Nr.: 428510

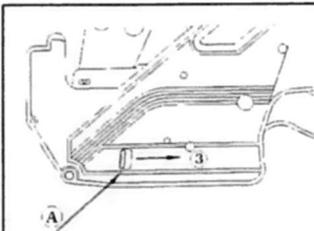


Ziehen Sie Hebel [A] nach hinten [3] und öffnen damit die Bodenplatte

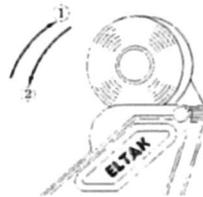

Schwenken Sie den Etikettenhalter nach oben heraus [1], schieben Sie nun die Etiketten durch das Gerät nach unten, schwenken Sie den Halter wieder ein [2] bis er einrastet

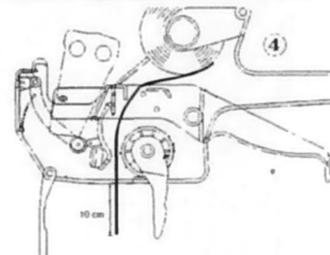


Lassen Sie die Etiketten ca. 10 cm aus dem Gerät kommen

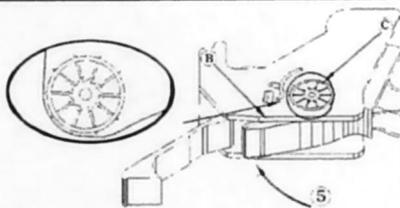


Schließen Sie die Klappe [5]. Ziehen Sie den Etikettenstreifen [B] nach hinten und legen Sie ihn über das Transportrad [C].




Schließen Sie nun auch die Bodenplatte [6]. Ziehen Sie hierbei den Etikettenstreifen mit dem Daumen leicht nach hinten

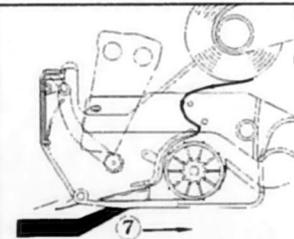


Zum Auszeichnen drücken Sie einmal fest den Griff zusammen. Beim Lösen wird das Etikett zum aufkleben freigegeben. Setzen Sie es mit der Andrückrolle auf die Waren und rollen es damit fest [7]

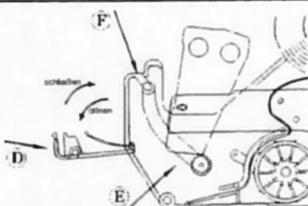

Zum wechseln der Farbwalze öffnen Sie das Gehäuse durch leichtes drücken auf [D], klappen es vor und entnehmen den Halter [F]

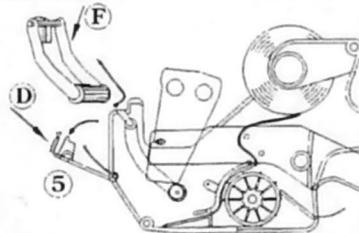

Ersetzen Sie die Farbwalze gegen eine Neue und setzen Sie den Halter in umgekehrter Reihenfolge wieder ins Gerät ein.



Zum justieren des Druckes lösen Sie die seitlichen Schrauben am Drckwerk, stellen Sie es nach Wunsch ein und ziehen Sie die Schrauben wieder fest.